取扱説明書



Network Telephony Adaptor

LANdeVOICE OD02

A2 co, Itd.

安全上のご注意

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入 頂いた商品を安全にお使いいただくための注意事項が記載されています。使用さ れている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をご理解 のうえ、正しくお使いください。

本製品の使用誤りや使用中に生じた本製品に起因する故障・誤作動あるいは停電等の外部要因によって生じた事故・人身・経済損害等すべての損害について、当社及び販売会社は、一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。日本国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いかねます。当社は本製品に関し、海外の保守サービス及び、技術サポート等を行っておりません。

警告表示の説明

! 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定されます。		
! 注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。		

! 警告

禁止	AC100V~240V 以外では、絶対に使用しないでください。 異なる電圧で使用すると発煙、火災、感電、故障の原因となります。
強制指示	必ず付属の専用 AC アダプタを使用してください。 本商品付属以外の AC アダプタの使用は電圧や端子の極性が 異なることがあり、火災、感電、故障の原因となります。
禁止	電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。 AC アダプタやケーブルに重いものをのせたり、加熱や無理な曲 げ、ねじり、束ねたり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し 火災、感電の原因となります。また、AC アダプタをコンセントか ら抜くときにケーブル部をもって抜かないでください。
禁止	本商品(AC アダプタを含む)は風通しの悪い場所に設置しないでください。 加熱し、火災や破損の原因となることがあります。

	†
禁止	本商品(AC アダプタを含む)を分解・改造・修理はしないでください。感電、火災、けが、故障の原因となります。 また本製品のカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
強制指示	アース線を接続してご使用ください。アース線を接続しないと感電や動作不良の原因となります。取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。電源を入れたままですと、感電や故障の原因となります。
強制指示	取り付け、取り外しの際は必ず電源プラグを抜いた状態で行ってください。電源を入れたままですと、感電や故障の原因となります。
強制指示	液体や異物などが内部に入ってしまった時、煙がでた時、異臭、 異音がしたら使用を中止し、コンセントから AC アダプタを抜いて 使用を中止してください。 そのまま使用を続けると、火災、感電の原因となります。
禁止	濡れた手で商品を扱わないでください。 電源が接続された状態で、本商品の操作や接続作業を行うと感 電の原因となります。またコンセントに接続されていなくても、本 製品の故障の原因となります。
強制指示	AC アダプタはコンセントに完全に挿しこんでください。 挿しこみが不完全のまま使用するとショートしたり、発熱や発 煙、火災の原因となります。

! 注意

禁止	他の機器と密着させないでください。故障の原因となります。
強制指示	本商品の前後左右、および上部には十分なスペースを確保してください。 商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙、火災の原因となることがあります。
強制指示	事故防止のため、お手入れ可能な場所に設置してください。 本商品(AC アダプタ含む)には、ほこりなどが付着していると発 煙や火災の原因となる場合があります。ほこりなどが付着してい る場合は、電源を切った状態にしてから乾いた布でよく拭き取っ てください。
禁止	雷のときは、本商品や接続されているケーブル類に触らないでく ださい。落雷による感電の原因となります。

禁止	本商品を次のような場所で使用や保管はしないでください。 故障や感電、けがの原因になります。 ・直射日光が当たる場所 ・暖房器具の近くなどの高温になる場所 ・急激な温度変化のある場所(結露するような場所) ・湿気の多い場所や水などの液体がかかる場所 ・水平でない場所や振動の激しい場所 ・ほこりの多い場所や、じゅうたん等の保温性、 保温性の高い場所 ・商食ガスが発生する場所 ・台所、浴室、洗面所などの水気や湿気が多い場所 ・火気の周辺、または熱気のこもる場所 ・ユニットバスや天井裏などの高温・多湿で風通しの悪い場所 ・静電気が発生する場所 ・強い磁気や電磁波は発生する装置が近くにある場所
強制指示	本商品は精密機器のため、落としたり、強い衝撃を与えないでく ださい。 故障の原因となります。
禁止	本商品(AC アダプタを含む)の上に物を置かないでください。 誤作動が起こる可能性があります。 また傷がついたり、故障の原因となります。
強制指示	静電気を除去してから商品に触れてください。 静電気による破損を防ぐため、本商品に触れる前にドアノブなど 身近な金属に手を触れて身体の静電気を取り除くようにしてくだ さい。人体からの静電気は、本商品を破損またはデーターの消 失、破損させる恐れがあります。
強制指示	お子様の手の届く場所へ設置、保管しないでください。 商品(AC アダプタ含む)の内部やケーブル、コネクタ類に小さな お子様の手が届かないよう機器を設置してください。 小さなお子様がご利用になる場合は、商品の取り扱い方法を理 解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
強制指示	本商品(ACアダプタ含む)に接続する機器についても各メーカーが定める手順(取扱説明書など)に従って、使用してください。
禁止	シンナーやベンジンなどの有機溶剤で本製品を拭かないでください。汚れた場合は、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい時は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたく絞ってから拭きとってください。

はじめに

このたびは、LANdeVOICE OD02(本商品)をお買い上げいただき、誠にありがとう ございます。本商品は、呼の制御動作や通話による音声のやり取りをネットワーク (IP ネットワーク)を介して行う装置です。

本書は、本商品を正しくご利用頂くための手引です。ご使用前に必ず本書をよくお読みいただき、安全かつ本来の性能を十分に発揮できますよう、正しくお取り扱い下さい。

お読みになったあとは、必要な時にいつでもご覧いただけるように、大切に保管してください。

本商品に関する最新情報(ソフトウェアのバージョンアップ情報など)は、弊社のホームページでお知らせしておりますのでご覧ください。

http://www.a-2.co.jp/

本書の表記について

⚠️注意	操作中に気をつけて頂きたい内容です。必ずお読みください。
Î >=	この表示は、本商品を十分にご活用いただくための補足事項や参 考となる情報を説明しています。

- ◆ 本書の記載内容の一部または全部を無断で転載することを禁じます。
- ◆ 本書の記載内容は将来予告なく変更されることがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成致しておりますが、記載漏れや不審 な点がありましたらご一報くださいますようお願い致します。
- LANdeVOICE は「外国為替および外国貿易管理法」に基づいて規制される戦略物資(または役務)には該当しません。
- Windows および Windows 95、 Windows 98、 Windows XP は米国 Microsoft 社の商標です。
- ハイパーターミナル(HyperTerminal)は米国 Hilgreave Inc. によって開発されました。また同社の商標です。
- LANdeVOICE は株式会社エイツーの登録商標です。

目次

安全上の	のご注意	2
はじめに	として、	5
目次 .		6
第1章		
1.1 1.2 1.3	付属品の確認	8 8 9 10
第2章		11
2.1	電源を入れる	12 12
第3章	設定の流れ	14
3.1	設定の流れ	15
第4章	設定前の準備	16
4.2 4.3	パソコンを接続する	17 20
第5章	設定の手順	21
5.1 5.2 5.3 5.4	設定ファイルについてネットワークの基本設定をするシステム設定をする	23 34
第6章	マルチキャスト(MTSV)を使用した放送発信の設定	4 5
6.2	放送に関係する設定 放送発信元の設定 呼制御サーバー(CPS8 または CPSV)がある場合の設定	46
第7章	発信方法	48
7.1	交換機 (OD 回線経由) の発信方法について	49
付 録		51
付録 1		
付録 2	7 7 7 1007 7 = 1	
付録 3 付録 4		
竹		
付録 6		
	7 コマンド一覧	
付録 8		
付録 9	り 製品仕様	70

第1章 お使いになる前にお読みください

この章では、本商品の各部の名称と働きなどについて説明します。

1.1	付属品の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
1.2	各部の名称と働き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	1.2.1 前面 ······	8
	1.2.2 背面 ······	8
1.3	LED 表示 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	9
1.4	PBX コネクタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
1.5	信号の説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10


付属品の確認 1.1

本商品をご使用になる前に、以下のものが同梱されていることをご確認ください。 万が一、欠品・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店・または 代理店までご連絡ください。

- □ LANdeVOICE OD02 本体
- □ AC アダプタ (本商品専用 9V 0.9A)
- □ シリアルケーブル (設定用クロスケーブル 1.5m)
- □ LAN ケーブル (CAT5、ストレート 10BASE-T 3m)
- □ 取扱説明書 (本書)
- □ 保証書 (本書裏面)
- □ 保証書用シール

各部の名称と働き 1.2


1 前面

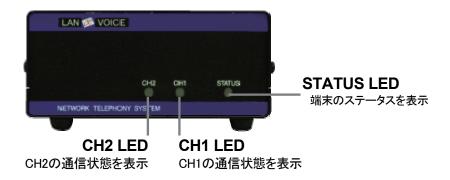

2 背面

PBXコネクタ(RJ-45)

PBXのODトランク(4W)へ接続

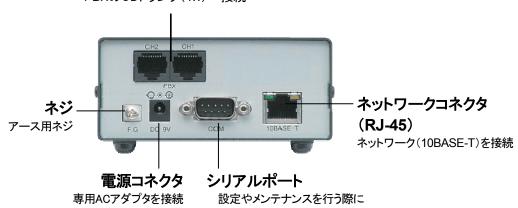

付属のシリアルケーブルとパソコンを接続

1.3 **LED** 表示

本体前面の LED ランプの表示について説明します。

LED 表示			土 寸 口 る 小 空
CH2	CH1	STATUS	本商品の状態
消灯	消灯	消灯	電源 OFF
	LED が赤色に ED が緑色に点		電源投入時
緑	緑	緑	正常状態(待機状態)
橙/緑点滅	橙/緑点滅	緑	発信時 (使用している回線のみ動作します)
橙	橙	緑	PBX の回線をつかんだとき (使用している回線のみ動作します)
橙点滅	橙点滅	緑	着信時 (使用している回線のみ動作します)
橙	橙	緑	通話時 (使用している回線のみ動作します) ※専用線モード時(通話待機状態)
赤	赤	緑	BT 時(ビジートーン) (使用している回線のみ動作します)
緑	緑	橙/緑点滅	呼制御サーバ(CPS8またはCPSV) ヘステータス通知が正常に行われて いない時
緑	緑	赤点滅	DHCPクライアント設定時にIPアドレスが取得できていない時
赤点滅	赤点滅	赤点滅	異常時1
赤点滅	赤点滅	緑	異常時2(CH1·CH2 の交互点滅)

■メモ 異常時の解決方法

製品フロントの LED が異常時の状態を表しているときには、起動に必要なファームウェアが失われている可能性があります。その場合、ファームウェアを再ダウンロードすることで正常に戻ります。


ファームウェアは次の WEB ページにて公開しております。 http://www.a-2.co.jp/support/farmware/index.html

なお、機能追加等の理由でファームウェアのバージョンアップがされている場合があります。お買い上げ時と公開されているバージョンが異なる場合もありますので、ご了承ください。

1.4 **PBX** コネクタ

■ RJ-45 タイプ

モジュラコネクタですので電話工事業者が持つ 標準工具を使って通常の電話工事のように配線 工事をすることができます。

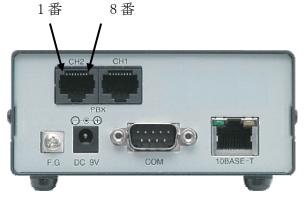

ピン NO.	
1	SB (EB, EG)
2	MSIG (MA, SS)
3	TR (TA)
4	RR (RA)
5	RT (RB)
6	TT (TB)
7	ESIG (EA, SR)
8	SG (MG)

- *すべて PBX 側からの信号線名です
- *信号線名につきましてはPBXメーカにより異なる場合があります。

1.5 信号名の説明

	信号名	方向	説明
	TR(Transmit Ring)		PBX からの音声(アナログ信 号)
立士 /	TT(Transmit Tip)	From PBX	
音声信号	RR(Receive Ring)	T DDV	PBX への音声(アナログ信号)
	RT(Receive Tip)	To PBX	
制御信号	MSIG	5 DDV	信号検出信号
	SB	From PBX	MSIG の戻り信号(GND)
	ESIG	T- DDV	信号送出信号
	SG	To PBX	ESIG の戻り信号(GND)

*信号線名につきましてはPBXメーカにより異なる場合があります。

音声信号は公称 600Ω 平衡線路で直流重畳なし。(直流は流さないでください。) TR/TT 及び RR/RT の極性はありません。

SBとSGはいずれもGND信号であり、どちらか一方のみを結線するだけでも構いません。

必ず SB もしくは SG の1つは接続する必要があります。

第2章 接続

この章では、本商品の設置と接続の手順について説明します。 設置する前に、P2「安全上のご注意」を必ずお読みください。

2.1	電源を入れる・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
2.2	LAN ケーブルを接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
2.3	交換機へ接続する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13

2.1 電源を入れる

■本商品には電源スイッチはありません。AC アダプタを「DC9V」に接続し、 電源プラグをコンセントに差し込みます。自動的に電源が入ります。



■本商品の電源を切るには、電源プラグを電源コンセントから抜きます。

2.2 **LAN** ケーブルを接続する

本商品に他のネットワーク機器を接続する手順について説明します。

- **1** LAN ケーブルを「10BASE-T」と書かれたポートに接続します。 ケーブルはカチッと音がするまでしっかりと差し込んでください。
- **2** LAN ケーブルの反対側を HUB またはルーターなどのネットワーク機器に接続してください。

∭メモ リンクランプを確認してください

ネットワークコネクタに正しく接続されている場合は、電源投入後にネットワークコネクタのリンクランプが緑色に点灯します。ご使用になる前にリンクランプが正しく点灯しているかご確認ください。

2.3 交換機へ接続する

1 アナログ交換機(PBX)の OD トランク(4W)を確認してください。

※PBX のインターフェイスの仕様が分からない場合は、PBX の管理者もしくは、PBX の取扱説明書をご確認ください。

2 本商品の「CH1」「CH2」と書かれたポートへ OD ケーブル接続します。 (使用するポートのみ接続してください)

ケーブルはカチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

「CH1」: 1回線目になります 「CH2」: 2回線目になります

3 OD ケーブルの反対側を、PBX の OD トランクに接続します。 ケーブルはカチッと音がするまでしっかりと奥まで差し込んでください。

第3章 設定の流れ

この章では、本商品の設定の手順について説明します。

3.1 設定の流れ ・・・・・・・・・・ 15

■注意 設定の際、次の事を厳守してください

- ・LAN ケーブルを接続した状態で、設定は行わない
- ・設定の最中に、電源の抜き差し(再起動)を行わない

上記以外にも、本書の中にて紹介しております。 本書を良くお読みになり、正しい手順で設定してください。

設定の手順によっては、機能停止、各種データーの消失、接続された他のシステムやネットワークへの多大な影響など、障害が起こる可能性があります。

3.1 設定の流れ

	本商品とパソコンを接続する
STEP1	P17「パソコンを接続する」
	※設定前に必要な準備です



	ネットワークの設定をする
STEP2	P23「ネットワークの基本設定をする」
	※必ず行ってください



STEP3	システムに合わせた設定をする
	P34「システム設定をする」
	※必要な方のみ設定をしてください
	※一斉放送を行う場合は設定が必要です
	(放送元としてお使いください。放送先としては
	運用できません)



CONTROL 4	電話番号ファイルを設定する
	P39「電話番号ファイルの設定について」
STEP4	※発信を行う場合は必ず必要な設定です
	着信専用の場合は、設定は不要です

第4章 設定前の準備

この章では、本商品を設定するための設定前の準備を行います。

4.1	パソコンを接続する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
4.2	ハイパーターミナルを起動する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	17
4.3	ハイパーターミナルの設定を保存する ・・・・・・・・・	20
4.4	ハイパーターミナルを終了する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20

4.1 パソコンを接続する

1 本商品を設定するためにコンソール(パソコン)を接続します。 本商品へ付属されているシリアルケーブルと AC アダプタを接続してください。



本商品にLANケーブルを接続した状態で設定を行わないでください。 接続したまま設定を行い、その間に着信があると、本商品の動作に必要なファ イルが破損し、故障の原因となる場合があります。

4.2 ハイパーターミナルを起動する

本商品はハイパーターミナルを使用し設定を行います。


【ハイパーターミナルとは】

Microsoft Windows (Windows 95~XP) に標準でインストールされている通信用ソフトです。

1 ハイパーターミナルを起動します。(Windows XP の場合)

[スタート]ー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ] ー[通信] ー[ハイパーターミナ

ル

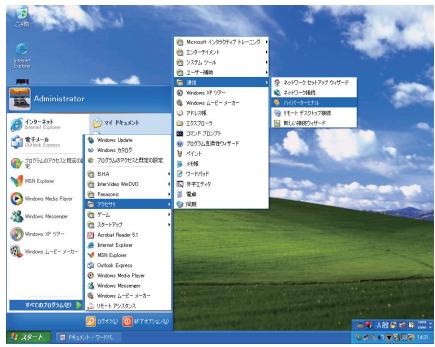

(上図は WindowsXP の画面です)

2 新しい接続の設定で名前とアイコンを指定します。 例では名前(N): LANdeVOICE アイコンは「電話アイコン」を指定します。



3 接続の設定で接続方法を指定します。 画像はパソコンの COM ポートに接続されているため、「COM1」を指定しています。




®メモ COMポートについて

パソコンによっては COM1 ポート以外に COM2 ポートなど複数の COM ポートがある場合があります。

[マイコンピュータ]-[コントロールパネル]-[システム]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャー]-[ポート(COM と LPT)]にて、COM ポートをご確認ください。

4 ポートの設定を以下のように指定します。


ビット/秒(B)	19200
データ ビット(D)	8
パリティ(P)	なし
ストップ ビット(S)	1
フロ―制御(F)	Xon/Xoff

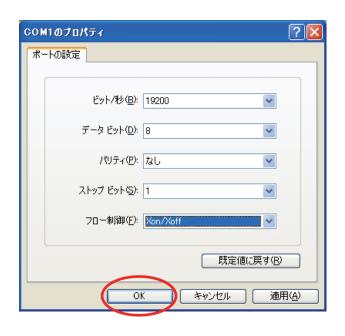

5 ハイパーターミナルの画面が表示されます。

[Enter]キーを押して、「\$」が返ってくるか、確認をしてください。

- ・本商品の LED が正常な状態か確認をしてください。
- ・\$プロンプトが返ってくれば、正常に通信ができています。

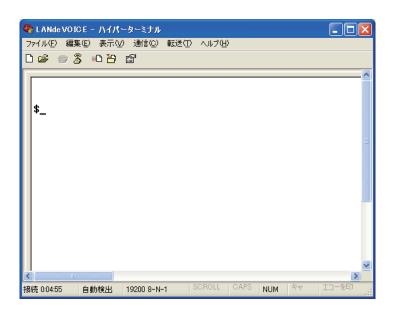

4.3 ハイパーターミナルの設定を保存する

1 設定した情報を保存します。

メニューバー[ファイル] – [名前を付けて保存]を選択し、ファイル名を付けて保存します。

ファイル名:LANdeVOICE と名前を付けて保存します。

次回設定時は、ハイパーターミナルのメニューバーから設定を開くことができます。 [ファイル]-[開く]-[LANdeVOICE.ht]を指定して、設定を開くことができます。

4.4 ハイパーターミナルを終了する

1 ハイパーターミナル画面上の右上の「×」ボタンを押して終了します。

第5章 設定の手順

	この章では、本商品を使用した設定の手順を説明します。	
5.1	設定ファイルについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
5.2	ネットワークの基本設定をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	5.2.1 基本設定を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	5.2.2 基本設定を変更する (コマンド入力での変更モードに入る) ······	24
	5.2.3 IP アドレスを設定する ······	24
	5.2.4 デフォルトゲートウェイの IP アドレスの設定をする ・・	26
	5.2.5 変更モードを終了します ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	5.2.6 設定を有効にします ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	5.2.7 CPS8(CPSV)を使用する場合の設定 ······	28
	5.2.8 ポート番号について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
	5.2.9 基本設定を変更する(設定ファイルからの変更) •••	30
5.3	システム設定をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	5.3.1 システム設定の情報を確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
	5.3.2 システム設定を変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	35
5.4	電話番号ファイルの設定について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
	5.4.1 電話番号ファイルの設定情報を確認する ・・・・・・・・	39
	5.4.2 電話番号ファイルの設定情報を変更する ・・・・・・・・	40
	5.4.3 便利な電話番号登録と記述方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42

5.1 設定ファイルについて

本商品は、商品内部に設定ファイルを持っています。設定ファイルには以下の3つのファイルがあります。実際に使用する環境や用途に合わせて設定を行ってください。

		T
	ファイル名	netcnfg.ini
	ファイル名の 読み方	ネットコンフィグイニ
ネットワーク設定 ファイル	説明	本商品のネットワークに関係する設定
	確認するため のコマンド	netcnfg
	設定方法	1 つ目の方法:コマンドで直接、書き換え 2 つ目の方法:メモ帳でファイルを作成
	ファイル名	syscnfg.ini
	ファイル名の 読み方	シスコンフィグイニ
システム設定 ファイル	説明	本商品のシステムに関係する設定 必要に応じて、設定を行います
	確認するため のコマンド	type syscnfg.ini
	設定方法	メモ帳でファイルを作成
	ファイル名	phone.ini
	ファイル名の 読み方	フォンイニ
	説明	本商品の通話や放送に関係する設定
電話番号設定ファイル	登録件数	127 件まで
	確認するため のコマンド	phone (実際に有効になっている情報の確認) type phone.ini (設定した内容の確認)
	設定方法	メモ帳でファイルを作成

5.2 ネットワークの基本設定をする

本商品をネットワークに接続し利用するための基本設定について説明します。

5.2.1 基本設定を確認する

1 ハイパーターミナルを起動します(P17)
本商品とパソコンをシリアルケーブルで接続し、ハイパーターミナルを起動します。


ハイパーターミナルの画面上に\$プロンプトが表示されていることを確認してください。

⚠注意 LED の点灯を確認してください

コマンドを入力するとき・設定変更時は必ず本体フロントパネルの LED が待機時状態になっていることを確認してから行ってください。(P9) 待機時状態以外でコマンド入力すると故障の原因となることがあります。


- 2 \$の後に「netcnfg (半角文字)」と入力し[enter]キーを押します。 『netcnfg』…現在設定されているネットワーク情報を確認するためのコマンドです
- **3** ハイパーターミナルの画面上に、既に設定されている本商品の基本設定が表示されます。

基本設定の詳細は「付録1 netcnfg.ini パラメーター一覧(P52)」を参照してください。

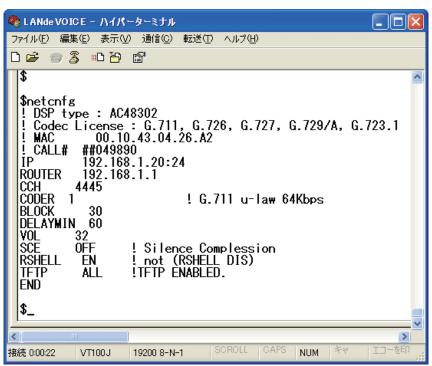

5.2.2 基本設定を変更する(コマンド入力での変更モードに入る)


- **1** ハイパーターミナルを起動します(P16)
- **2** \$の後に config(半角文字) と入力[enter]キーを入力します。入力モードに入ります。

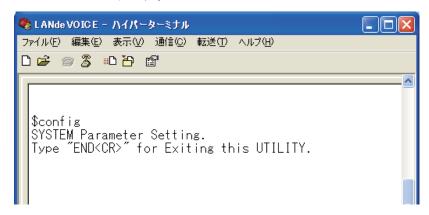

5.2.3 IP アドレスを設定する

1 お使いのネットワークに合わせて、本商品の IP アドレスとサブネットマスクを 設定します。数字と数字の間は、「.」(ピリオド)で区切ってください。



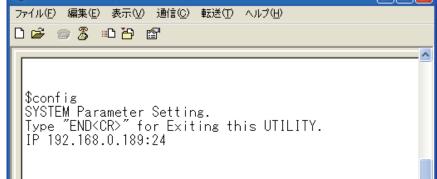

⋒メモ DHCP クライアントモードに設定する場合

CPS8(CPSV)を使った構成では、DHCP 環境下でもお使いいただけます。 その際は本商品を DHCP クライアントモードにしてください。

<DHCP クライアントモードにする方法>

- ① 「IP 255.255.255」と設定します。
- ② 設定情報を確認すると、以下のどちらかの設定になります。 アドレス未取得時・・・ ! DHCP IP Address requesting アドレス取得時 ・・・ ! IP (by DHCP) 192.168.1.118

第5章 設定の手順

■本商品に設定可能なマスクビットです。マスクビット半角コロンの後に指定してください。


マスクビット	サブネットマスク
8	255.0.0.0
16	255.255.0.0
24	255.255.255.0
25	255.255.255.128
26	255.255.255.192
27	255.255.255.224
28	255.255.255.240
29	255.255.255.248
30	255.255.255.252

■注意 ネットワーク設定について

IP アドレスは、ネットワークに合わせて設定をします。変更をする時は、お客様のネットワーク管理者にお問合せの上、行ってください。他の機器と IP アドレス等が二重に登録された場合はお互いに動作不良を起こすことがあります。


5.2.4 デフォルトゲートウェイの IP アドレスの設定をする

1 お使いのネットワークに合わせて、本商品へ Gateway(デフォルトゲートウェイ)の IP アドレスを設定します。

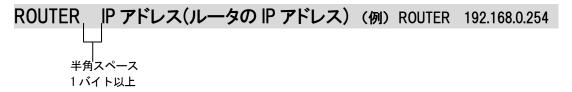

設定を削除する場合の設定



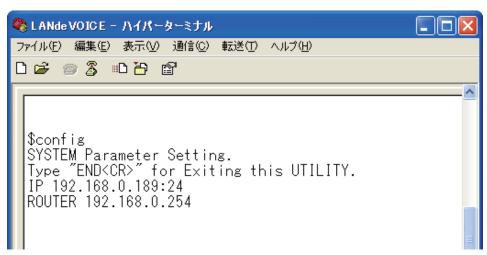

⑪メモ ルーター (ROUTER) の設定について

DHCP クライアントモード時は、デフォルトゲートウェイの IP アドレス情報が DHCP サーバより付与されるため、netcnfg.ini の Gateway の設定は無効になります。

HUB 接続や、同一ネットワークセグメント上で利用する場合など、デフォルトゲートウェイ (ルーター)の設定は必要ありません。


デフォルトゲートウェイ(ルーター)経由での通信の場合、デフォルトゲートウェイの設定は必要です。

5.2.5 変更モードを終了します

1 ハイパーターミナル上で「END」と入力し、[enter]キーを押します。 変更モードが終了し、\$プロンプトが表示されます。

5.2.6 設定を有効にします

1 ハイパーターミナルの「\$」の後に「reset 」と入力し、 [enter]キーを押します。

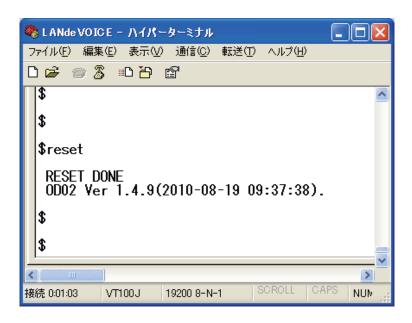

2 設定が変更されているか設定内容を確認します。(確認方法 P22 5.2.1 基本設定を確認する)

■ メモ バックアップを取ってください。(推奨)

再度ファイルの作成が必要となることがあります。 お客様がご利用になる環境にあわせて作成した設定ファイルは、CD-R など の媒体にバックアップを取ってください。


何らかの原因で本商品内の設定ファイルが破損してしまった場合、

5.2.7 CPS8(CPSV)を使用する場合の設定 ~必要な方のみ~



呼制御サーバー(CPS8 や CPSV)を使用しない場合、設定の必要はありません。

- 1 ハイパーターミナル上で変更モードに入ります。
 ハイパーターミナル上で「config 」と入力し、[enter]キーを押します。
- 2 以下の例のように CPS8(または CPSV)の IP アドレスを設定します。

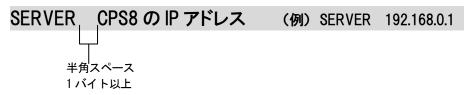

設定を削除する場合の設定



- 3 変更モードを終了します。 ハイパーターミナル上で「end 」と入力し、[enter]キーを押します. 変更モードが終了し、\$プロンプトが表示されます。
- **4** 設定を反映します。 ハイパーターミナル上で「**reset** 」と入力し、[enter]キーを押します.
- 5 設定が反映されているか確認をします。 ハイパーターミナル上で「netcnfg」と入力し、[enter]キーを押します。 「SERVER」が登録されていれば、設定は完了です。


5.2.8 ポート番号について

本商品を使用する上で、重要になる設定です。phone.iniファイルにも関係しています。

■ ポート番号について

◆呼制御用ポート番号

呼制御用ポート番号とは、呼の制御を行うために本商品が IP ネットワーク上で通信用に使用する UDP ポート番号(サービス番号)のことをいいます。 出荷時には、4445 が設定されています。

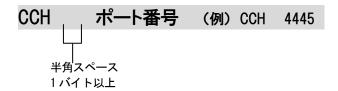

<本商品で使用する UDP ポート (初期設定時)>

·呼制御用 CH1 · · · 4445

CH2 · · · · 4446 (CCH に設定した値+1 の値になります)

•通話用 ••• 4447~4450

(CCHに設定した数に+2した数から4つランダムに使用します)

■ デフォルトゲートウェイへの設定

ポートフォワーディング(IP マスカレード)機能を使用する場合は、CCH で指定したポート番号、およびそれ以降の 6 つを設定して下さい。

(例 CCH を 4445 に設定した場合、4445~4450 を設定してください)

5.2.9 基本設定を変更する(設定ファイルからの変更)

本商品に設定されている内容をもとに、設定ファイルを作成し設定を変更します。


- **1** ハイパーターミナルを起動します(P17)
- 2 基本設定の内容を確認します

\$の後に「netcnfg (半角文字)」と入力し[enter]キーを押します。 『netcnfg』…現在設定されているネットワーク情報を確認するためのコマンドです

- 3 表示内容をコピーします。
 - ①「IP」から「END」までをマウスカーソルをドラッグして選択します。
 - ②ハイパーターミナルのメニューバーの[編集]-[コピー]をクリックします。

■注意 コピーの際、次のことにご注意ください。

- •「\$netcnfg」より下 4 行(!から始まっている行)は変更不可能です。コピーをしないでください。(この 4 行は自動で表示されます)
- 「 \$ 」は選択・コピーをしないでください。「 \$ 」が含まれているファイルは正しく認識されず、エラーの原因になります。

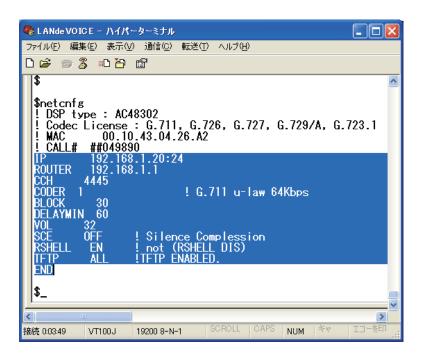

4 コピーした内容をメモ帳に貼り付けます。 [スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[メモ帳]を開きます。 [メモ帳]のメニューバーの[編集]-[貼り付け]を実行します。

5 設定内容を編集します。

<編集ルール>

- 1 行目に「DEF」と入力してください。
- 最後の行に「END」と入力してください。END の行以降は本商品に読み込みません。
- パラメーターと設定値は必ず1行で記入してください。複数の行にまたがることは、できません。
- ・ パラメーターや設定値は、半角文字で入力してください。
- スペースは、半角スペースを挿入してください。
- 設定値の後にメモやコメントをつけることができます。

 「!」がコメント文開始のコマンドです。コメントは全角文字や半角文字の使用が可能です。ただし、直接変更する方法で変更した場合は、コメントの記入はできません。自動でコメントが挿入されている表示がありますが、そのコメントは自動で記載されているため、変更はできません。

<記述例>



<基本設定ファイルの作成例>

DEF IΡ 192.168.1.63:24 ROUTER 192.168.1.1 CCH 4445 CODER 1 30 BLOCK DELAYMIN 60 32 VOL OFF SCE **TFTP** ALL END

6 名前を付けて保存します。

「メモ帳」メニューバーの「ファイル」-「名前を付けて保存」を実行します。


ファイル名: 『netcnfg.ini 』(半角小文字)

ファイルの種類:すべてのファイル

文字コード: ANSI (文字コードが指定できない場合もあります)


拡張子が[.ini]になっているかご確認ください。[.txt]では本商品が認識しません。 拡張子が表示されていない場合は、フォルダオプションから拡張子を表示してく ださい。 7 本商品に netcnfg.ini ファイルを送信します。

ハイパーターミナルのメニューバーの[転送]-[ファイルの送信]を実行します。

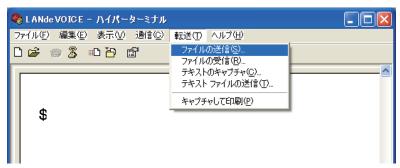

『ファイルの送信』ダイアログボックスの[参照]ボタンを押して、

『 netcnfg.ini 『ファイルを指定します。

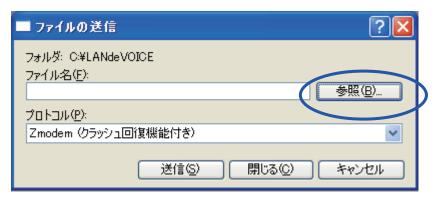




- **8** 送信するファイル名を確認してファイルを送ります。 プロトコル(P): Zmodem(クラッシュ回復機能付き)を指定して「送信」ボタンを押します。
- 9 ハイパーターミナルの画面上に「\$」が表示されるのを確認してください。



10 ハイパーターミナル画面上の「\$」の後に、「reset」と入力し、[enter]キーを入力します。設定が反映されます。

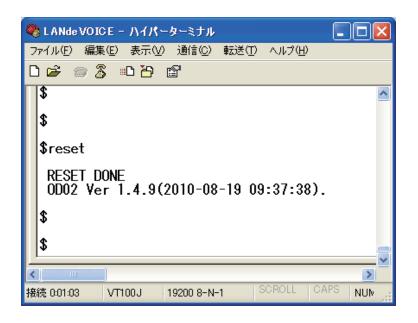

11 設定が変更されているか、設定内容を確認してください (確認方法 P23 5.2.1 基本設定を確認する)



何らかの原因で本商品内の設定ファイルが破損してしまった場合、 再度ファイルの作成が必要となることがあります。作成した設定ファイルは、 CD-R などの媒体にバックアップを取ってください。

5.3 システム設定をする

5.3.1 システム設定の情報を確認する


- **1** ハイパーターミナルを起動します。(P17)
- **2** 「\$」の後に、「type <半角スペース>syscnfg.ini」(半角文字)と入力し、 [enter]キーを押します。 『type syscnfg.ini』・・・システム設定情報を確認するためのコマンドです。

⚠注意 LED の点灯を確認してください

\$プロンプトにてコマンドを入力するときは、必ず本体フロントパネルの LED が待機時状態になっていることを確認してから行ってください。(P9) LED が緑色点灯していない状態でコマンド入力すると故障の原因となることがあります。

3 内容が表示されます

既に設定されている本商品のシステム設定情報が表示されます。 画面に表示しきれないときは縦スクロールで確認することができます。

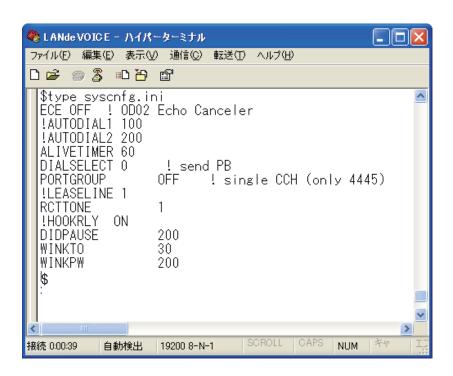

5.3.2 システム設定を変更する


本商品に設定されている内容をもとに、設定ファイルを作成し設定を変更します。

- **1** ハイパーターミナルを起動します(P17)
- 2 「\$」の後に、「type <半角スペース>syscnfg.ini」(半角文字)と入力し、 [enter]キーを押します。 『type syscnfg.ini』・・・システム設定情報を確認するためのコマンドです。
- **3** 表示内容をコピーします。
 - ①「\$」の下の行から最後の行までをマウスカーソルをドラッグして選択します。
 - ②ハイパーターミナルのメニューバーの[編集]-[コピー]をクリックします。

■注意 コピーの際、次のことにご注意ください。

「 \$ 」は選択・コピーをしないでください。

「\$」が含まれているファイルは正しく認識されず、エラーの原因になります。

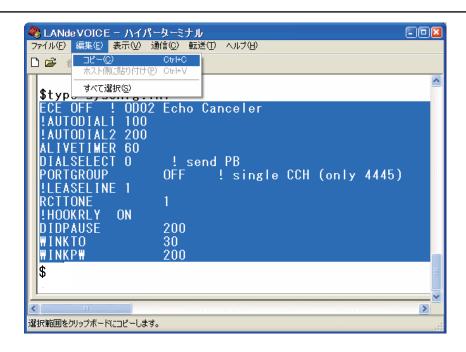

4 コピーした内容をメモ帳に貼り付けます。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[メモ帳]を開きます。 [メモ帳]のメニューバーの[編集]-[貼り付け]を実行します。


5 設定内容を編集します。

<編集ルール>


- ・ パラメーターと設定値は必ず 1 行で記入してください。複数の行にまたがることは、できません。
- パラメーターや設定値は、半角文字で入力してください。
- スペースは、半角スペースを挿入してください。
- 設定値の後にメモやコメントをつけることができます。

 「!」がコメント文開始のコマンドです。コメントは全角文字や半角文字の使用が可能です。ただし、直接変更する方法で変更した場合は、コメントの記入はできません。自動でコメントが挿入されている表示がありますが、そのコメントは自動で記載されているため、変更はできません。

<記述例>

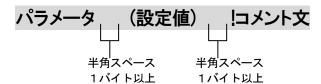

<システム設定ファイルの作成例>

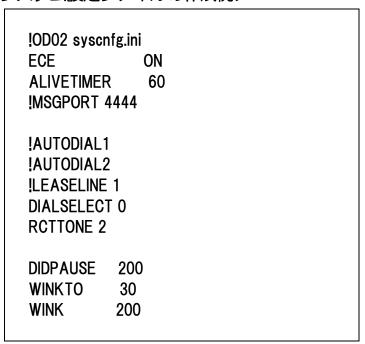

作成例において、『!』から始まる行はコメントのため、設定は無効です。 コメントアウトの状態で記述をしておくと、今後の設定の際は「!」を外したり 付加することによって変更ができるので、変更しやすくなります。 6 名前を付けて保存します。

「メモ帳」メニューバーの「ファイル」-「名前を付けて保存」を実行します。

ファイル名:『 syscnfg.ini 』(半角小文字)


ファイルの種類:すべてのファイル

文字コード: ANSI (文字コードが指定できない場合もあります)

拡張子が[.ini]になっているかご確認ください。[.txt]では本商品が認識しません。 拡張子が表示されていない場合は、フォルダオプションから拡張子を表示してく ださい。

7 本商品に syscnfg.ini ファイルを送信します。

ハイパーターミナルのメニューバーの[転送]ー[ファイルの送信]を実行します。

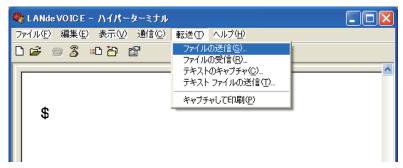

『ファイルの送信』ダイアログボックスの[参照]ボタンを押して、

『 syscnfg.ini 『ファイルを指定します。






- **8** 送信するファイル名を確認してファイルを送ります。 プロトコル(P): Zmodem(クラッシュ回復機能付き)を指定して「送信」ボタンを押します。
- 9 ハイパーターミナルの画面上に「\$」が表示されるのを確認してください。



10 ハイパーターミナル画面上の「\$」の後に、「reset」と入力し、 [enter]キーを入力します。設定が反映されます。

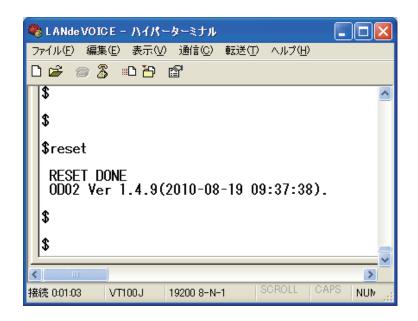

11 設定が変更されているか、設定内容を確認してください (確認方法 P34 5.3.1 システム設定の情報を確認する)

⚠ メモ バックアップを取ってください。(推奨)

何らかの原因で本商品内の設定ファイルが破損してしまった場合、 再度ファイルの作成が必要となることがあります。作成した設定ファイルは、 CD-R などの媒体にバックアップを取ってください。

5.4 電話番号ファイルの設定について

本商品に登録する電話番号帳になります。通話の際に必要になる設定です。

5.4.1 電話番号ファイルの設定情報を確認する


- **1** ハイパーターミナルを起動します。(P17)
- 2 「\$」の後に、「type<半角スペース>phone.ini」(半角文字)と入力し、 [enter]キーを押します。 『type phone.ini』・・電話番号ファイルの設定情報を確認するためのコマンドです。

⚠注意 LED の点灯を確認してください

\$プロンプトにてコマンドを入力するときは、必ず本体フロントパネルの LED が待機時状態になっていることを確認してから行ってください。(P9) LED が緑色点灯していない状態でコマンド入力すると故障の原因となることがあります。

3 内容が表示されます。

既に設定されている本商品の電話番号ファイルの設定情報が表示されます。 画面に表示しきれないときは縦スクロールで確認することができます。

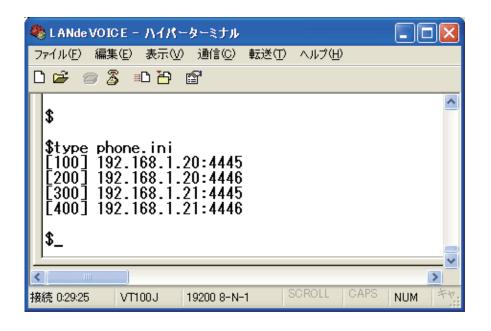


5.4.2 電話番号ファイルの設定情報を変更する

本商品に設定されている内容をもとに、設定ファイルを作成し設定を変更します。

- **1** ハイパーターミナルを起動します。(P17)
- 2 「\$」の後に、「type<半角スペース>phone.ini」(半角文字)と入力し、 [enter]キーを押します。 『type phone.ini』・・電話番号ファイルの設定情報を確認するためのコマンドです。
- 3 表示内容をコピーします。
 - ①「\$」の下の行から最後の行までをマウスカーソルをドラッグして選択します。
 - ②ハイパーターミナルのメニューバーの[編集]-[コピー]をクリックします。

■注意 コピーの際、次のことにご注意ください。

- 「 \$ 」は選択・コピーをしないでください。
- 「\$」が含まれているファイルは正しく認識されず、エラーの原因になります。

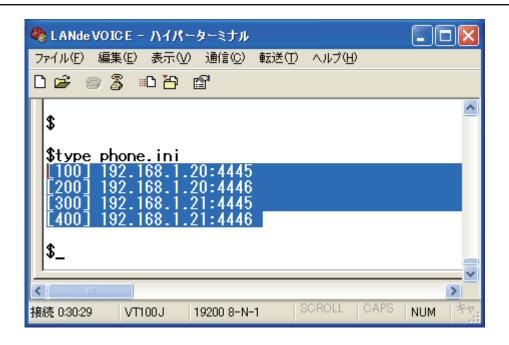

4 コピーした内容をメモ帳に貼り付けます。

[スタート]-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[メモ帳]を開きます。 [メモ帳]のメニューバーの[編集]-[貼り付け]を実行します。

5 設定内容を編集します。

<編集ルール>

- 短縮番号と IP アドレスは必ず 1 行で記入してください。複数の行にまたがることは、できません。
- 設定は、半角文字で入力してください。
- スペースは、半角スペースを挿入してください。
- 設定値の後にメモやコメントをつけることができます。「!」がコメント文開始のコマンドです。コメントは全角文字や半角文字の使用が可能です。「!」が付いている行は、設定が無効です。
- 任意の数字(最大 23 桁)により、電話番号を設定できます。
- 最大、電話番号登録数は、127件まで登録できます。
- 発信先の電話番号、IP アドレスとポート番号を記述します。
 ポート番号は netcnfg.ini に設定した CCH の設定が基準になります。
- 電話番号が重複して登録されていた場合、上位に記述されている番号が優先 されます。

発信元の本商品は、ダイヤル時に、ダイヤルされた番号順に1桁ずつ、ファイルの先頭から順番に検索し、一致したテーブルがあると、その時点でテーブル検索を終了し、発信します。

● CPS8(CPSV)経由で通信する場合は、宛先の IP アドレスを「SERVER」と設定します。※IP アドレスを固定で設定することもできます。

<記述方法>



<電話番号ファイルの作成例>

[100] 192.168.1.99:4445 !営業部 1 TEL1 [200] SERVER !CPS8 へ

1 行目・・・「100」番をダイヤルした時の宛先です。

2 行目・・・「0312345678」番をダイヤルした時の宛先です。 (CPS8.CPSV 経由)

【注意】

短縮番号を任意の 2 桁とする場合[??]と設定できますが、以下のような設定の場合は、「10」と押した時点で「??」の行に hit するため、1 行目の「?? 192.168.1.99:4445」へ発信をしてしまいます。

例えば、「??」を「2?」(2から始まる2桁という意味)という設定にして対応をしてください。

?? 192.168.1.99:4445 100 192.168.1.99:4446100

5.4.3 便利な電話番号登録と記述方法

本商品を交換機(PBX)と接続する場合など phone.ini の記述を工夫することで、便利 に使えるようになります。

以下のような記述方法を利用し、本商品から送出する番号をコントロールします。

① 省略 []

[]で囲まれた番号はダイヤルされた電話番号との一致を比較する際には利用されますが、着 信側 LANdeVOICE からダイヤルを送出する時(PBX や NTT ダイアルインなど)には省略され ます。

例:[0312]34

発信者が「031234」とダイヤルすると"[]"で囲まれた部分が省略 されて「34」を着信側の LANdeVOICE から接続されている機器へ送 出します。

② 追 加 〈 〉

<>で囲まれた部分は DID 通知時に付加されます。電話番号の一致を検索する際には、追加 番号の内容は無視されます。

例:<0>0312345678

発信者が「312345678」とダイヤルすると"<>"で囲まれた部分が追 加されて、0312345678 を着信側の LANdeVOICE より送出します。

③ 任意の1桁 ?

?は任意の番号として一致を比較します。

例:03123456??

03123456XXとダイヤルされた電話番号は総べて該当すると判断し

ます。

3桁の任意の番号が一致します。 「??」があると、先に??の2ケタに該当するので、注意してください。

3??などにすると、3 から始まる 3 ケタになります。

④ 任意の桁 /

/は以降の入力を総べて有効にします。

例:03/

例:???

桁数の一致、「03」までの入力で該当と判断し、以降4秒のタイムア ウトまで入力を受け入れます。#(デリミタ)を使うことによりタイム アウトを待たなくても発信させることが可能です。(デリミタはパラメ

ータでON/OFF可能です。)

⑤ ポーズ追加 Р

簡易 DID 発信等を利用して、接続先の LANdeVOICE からPBXへ発信する場合にダイヤルポ 一ズを追加することが可能です。Pひとつで約1秒のダイヤルポーズを行います。

0312345678 とダイヤルすると、先頭に「OPP」を付加して接続先の

<0PP>0312345678

LANdeVOICEへ通知します。 DID 通知では 0をダイヤルした後に2

(②との併用例)

秒間ポーズし、残りの番号をダイヤルします

⑥ 特定番号発信規制 NOP

特定の電話番号を発信不可能にします。このとき特定の電話番号は省略記号[]で囲む必要 があります。

例: [100] NOP 100 とダイヤルをしても発信されず、タイムアウト後 BT となります。

⑦上記①~⑤の機能は複合させることも可能です。

[031234]/ 031234 で確定し、残りの入力を DID 通知します。

031234[5]<6>7??

03123457XXの下4桁を「67XX」に変更して DID 通知します。

6 名前を付けて保存します。

「メモ帳」メニューバーの「ファイル」-「名前を付けて保存」を実行します。

ファイル名:『 phone.ini 』(半角小文字)


ファイルの種類:すべてのファイル

文字コード: ANSI (文字コードが指定できない場合もあります)

拡張子が[.ini]になっているかご確認ください。[.txt]では本商品が認識しません。 拡張子が表示されていない場合は、フォルダオプションから拡張子を表示してく ださい。

7 本商品に phone.ini ファイルを送信します。

ハイパーターミナルのメニューバーの[転送]ー[ファイルの送信]を実行します。

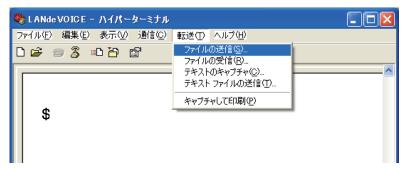

『ファイルの送信』ダイアログボックスの[参照]ボタンを押して、

『 phone.ini 』ファイルを指定します。






- **8** 送信するファイル名を確認してファイルを送ります。 プロトコル(P): Zmodem(クラッシュ回復機能付き)を指定して「送信」ボタンを押します。
- 9 ハイパーターミナルの画面上に「\$」が表示されるのを確認してください。



10 ハイパーターミナル画面上の「\$」の後に、「reset」と入力し、[enter]キーを入力します。設定が反映されます。

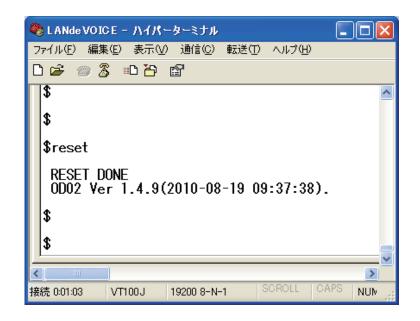

11 設定が変更されているか、設定内容を確認してください (確認方法 P39 5.4.1 電話番号ファイルの設定情報を確認する)

▲ バックアップを取ってください。(推奨)

何らかの原因で本商品内の設定ファイルが破損してしまった場合、 再度ファイルの作成が必要となることがあります。作成した設定ファイルは、 CD-R などの媒体にバックアップを取ってください。

第6章 マルチキャスト(MTSV)を使用した放送発信の設定

この章では、マルチキャスト(MTSV)を使用した場合の放送に関係する設定を行います。

本商品は、放送を受信することはできません。放送元機器としてご利用ください。

6.1	放送に関係する設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46
	放送発信元の設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
6.3	呼制御サーバー(CPS8 または CPSV)がある場合の 設定	47

6.1 放送に関係する設定

放送を行う際に、放送に関係する LANdeVOICE は以下の設定を行う必要があります。

1 デフォルトゲートウェイの設定

netcnfg.iniの「ROUTER」の設定を行ってください。 デフォルトゲートウェイがない場合でも、設定が必要になります。 デフォルトゲートウェイがない場合は、適当な値を設定してください。 同じセグメント内で使用する場合は、デフォルトゲートウェイ機器の設定は不要です。

例) router 192.168.1.1

2 マルチキャスト放送呼制御用 IP アドレスの設定 syscnfg.ini へ「MCH_IP」を設定します。設定は、MTSV または MTSV-A と同じ 設定にします。

例) MCH IP 224.129.65.33

3 マルチキャスト放送呼制御用ポート番号の設定 syscnfg.ini へ「MCH_PORT」を設定します。設定は、MTSV または MTSV-A と 同じ設定にします。

例)MCH PORT 5000

6.2 放送発信元の設定

放送発信元端末には、以下のような設定を行います。

1 phone.ini の設定

放送発信元の電話番号ファイル(phone.ini)を設定する場合は、発信先の IP アドレスを MTSV または MTSV-A の IP アドレスに設定します。

例) 999 192.168.1.20:4445

6.3 **呼制御サーバー(CPS8** または **CPSV)**がある場合の設定

呼制御サーバー(CPS8 または CPSV)がシステムに導入されている場合は、呼制御サーバー経由での放送を行うように設定をします。

- ・放送元端末の発信先(phone.ini)の宛先を「SERVER」とします。
 - ※CPS8 または、CPSV の IP アドレスを固定で設定することもできます。
 - ※MTSV 経由で放送を行うが、呼制御サーバー(CPS8,CPSV)がない場合は、 宛先を、MTSV の IP アドレスを固定で設定します。
- ・呼制御サーバーの電話番号ファイル(phone.tbl)には、放送時のIPアドレスの宛先を MTSV または MTSV-A のIPアドレスに設定をします。

放送元端末及び呼制御サーバーの設定については、商品別の取扱説明書をご参照ください。

放送元及び、放送受信端末のnetcnfg.iniファイルの「SERVER」のパラメーターについて、設定を呼制御サーバー(CPS8 または CPSV)のIPアドレスに設定をします。


第7章 発信方法

実際に通話を試してみましょう。

7.1 交換機(OD回線経由)の発信方法について · · · · 49

7.1 交換機 (OD 回線経由) の発信方法について

■ 下図を参考に説明します

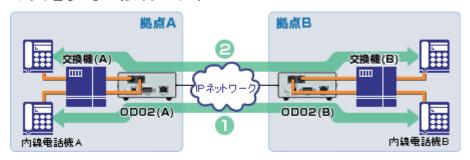

拠点 A(OD02)IP アドレス: 192.168.1.10 拠点 B(OD02)IP アドレス: 192.168.1.11

- 拠点 A の交換機 (A) に接続されている内線電話機から 拠点 B の交換機 (B) に接続されている内線電話機へ発信
- 1. 拠点 A の内線電話機の受話器をあげ、本商品が接続されている交換機のボタンを押します。
 - ※OD02 回線をつかみます。
- 2. ダイヤルトーン(プー)という音が聞こえたら、 本商品の phone.ini で設定した内線番号を押します。 ※今回は、「11」とダイヤルします。
- 3. 拠点 B の内線電話「11」に接続しますので、通話を開始してください。 通話が終了したら、電話機を置いてください(ON HOOKしてください)

<拠点 A の OD02(本商品)に設定している phone.ini の例>

11 192.168.1.11:4445 !拠点 B 内線電話機の電話番号

- 拠点 B の交換機(B)に接続されている内線電話機から 拠点 A の交換機(A)に接続されている内線電話機へ発信
- 1. 拠点 B の内線電話機の受話器をあげ、本商品が接続されている交換機のボタンを押します。
 - ※OD02 回線をつかみます。
- 2. ダイヤルトーン(プー)という音が聞こえたら、 本商品の phone.ini で設定した内線番号を押します。 ※今回は、「10」とダイヤルします。
- 3. 拠点 B の内線電話「10」に接続しますので、通話を開始してください。 通話が終了したら、電話機を置いてください(ON HOOKしてください)

<拠点 A の OD02 に設定している phone.ini の例>

10 192.168.1.10:4445 !拠点 A 内線電話機の電話番号

■ 【OD02 運用時】発信側 LANdeVOICE の phone.ini 設定について

「便利な電話番号登録と記述方法」(P42)を参考に工夫して 以下のように設定をすることができます。

以下のサンプル phone.ini を例に説明します。

!電話番号	!IP アドレス*ポート番号	コメント
[200]	192.168.2.10:4445	!パターン①
[200]<03111111111>	192.168.2.10	!パターン②
[0] ?????????</td <td>192.168.2.10</td> <td>!パターン③</td>	192.168.2.10	!パターン③

0 パターン①

[]:[]でくられた番号は、省略されて相手に伝えます。 この省略を使用しないと、[]でくくられた番号(今回は 200)が交換機に伝えられ、 交換機に登録されている「200」という番号が呼び出されます。

0 パターン②

[]:[]でくくられた番号は、省略されて相手に伝えます。 <>: <> でくくられた番号を、追加して相手に伝えます。

発信側 LANdeVOICE から 200 とダイヤルすると、発信側 LANdeVOICE で 200 を省略します。その後、「0311111111」を追加して OD02 へ発信します。

OD02 は追加された「031111111」を交換機へ伝えます。

つまり内線 200 をダイヤルすれば自動的に「0311111111」のみを OD02 経由で交換機に伝えます。

0 パターン③

内線番号を「032222222」としています。

操作については、「0032222222」とダイヤルします。

OD02 は、「0」を省略して、残りの 10 桁を相手に伝えるという設定になりますので、「032222222」という番号を相手の OD02 に伝えます。

公衆回線への番号は、10 桁もしくは 11 桁になっていますので、 以下のような設定をすることもできます。

<発信側 LANdeVOICE の phone.ini の設定>

1?	192.168.2.10:4445	!例 1
2?	192.168.2.10:4446	!例 2

<解説>

例 1) 1 から始まる 2 桁の番号は、OD02 へ発信するという意味です。

例 2) 2 から始まる 2 桁の番号は、OD02 へ発信するという意味です。

付 録

付録 1	netcnfg.ini に設定可能なパラメーター 一覧 ・・・	52
付録 2	コーデック(音声圧縮方式)とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
付録 3	音声遅延と伝送帯域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
付録 4	コーデック別使用帯域 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
付録 5	syscnfg.ini に設定可能なパラメーター 一覧・・・・	59
付録 6	交換機の方式に合わせた設定ポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
付録 7	コマンド一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	65
付録 8	RSHELL による遠隔操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
付録 9	製品仕様 ••••••	70

付録 1 netcnfg.ini に設定可能なパラメーター一覧

netcnfg.iniファイルに記述することができるパラメーターは下表に示す通りです。

パラメーター名	説明	設定可能値	出荷時設定
BLOCK	<音声パケットのフレーム送出間隔を設定> (関連パラメータ: DELAYMIN・CODER) (記述例 BLOCK 60)	0~150 ※(30) 推奨値:30、	30
	パラメーター:CODER G.711 を設定している場合は、5mSec 単位で設定を行ってください。	推 英 他 : 30 、 60、90 (単位 mSec)	
ССН	<本商品が使用するUDPポート番号を設定>(関連ファイル:phone.ini)呼制御と音声用でポート番号が異なります。 〈呼制御で使用するポート番号> 1 回線目(本商は CH1)は、指定した値(4445)を使用 2 回線目(本商品は CH2)は、指定した値+1(4446)を使用 〈通話で使用するポート番号> 2 回線目のポート番号の次から4ポート使用(1回線目と2回線目でランダムに使用します)合計ポート番号は、6つ使用します。 〈補足>IP マスカレードを使用した同一ネットワーク内での複数の LANdeVOICE 商品を設置する場合、CCH パラメータの変更が必要となる。設定例 LANdeVOICE 1号機『CCH 4445』LANdeVOICE 3号機『CCH 4463』 (記述例 CCH 5000)	1~32767	4445 (実際には、4445~ 4450 までポートを使用しています) <詳細> ・呼制御用ポート番号 CH1…4445 CH2…4446 ※本の上でのポート(一つのでは、1000円のでは、10000円のでは、1000円のでは、1000円のでは、1000円のでは、1000円のでは、1000円のでは、1000円のでは、10000円のでは、1000

パラメーター名	説明	設定可能値	出荷時設定
	<音声圧縮方式(コーデック)の設定>		
	音声データーを圧縮する方式を設定します。		
	<注意>		
	本商品の回線ごと(CH1 と CH2)で異なる設		
	定はできません。		
	本商品と通信するLANdeVOICEの設定は、		
	異なる設定をする必要がない場合は、基本 的に同じ値にしてください。		
	※NTT の ISDN 回線は CODER 16 に設定		
	接続先と設定が異なる場合、パラメータ値の		
	大きいコーデックに自動的にネゴシエーショ	1	
	ンされます	2	
CODER	※[例 発信側:値1、着信側:値2の場合、発	4	1
	信側も2になります]	16	
		17	
	1: G.711 64kbps 圧縮		
	2: G.726 16kbps 圧縮 4: G.726 32kbps 圧縮		
	4. G.720		
	16: G.723.1 6.3kbps 圧縮		
	17 : G.729A 8kbps 圧縮		
	(記述例 CODER 16)		
	値が小さければ小さいほど、データーは大き		
	くなりますが、音は良質です。 <音声パケットの受信バッファ(ゆらぎ)の設	0~150	
	と自声バグットの受信バックグ(ゆらさ)の設	0~150 ※ (60)	
DELAYMIN	たっ BLOCK 値と同等か倍数を指定します。		60
	(関連パラメータ:BLOCK・CODER)	30, 60, 90	
	(記述例 DELAYMIN 90)	(単位:mSec)	
	<本商品の IP アドレスを設定>		
	お使いのネットワークに合わせて設定してく		
	ださい。数字と数字の間には、「.」(ピリオド)		
IP	を入力してください。	IP アドレス	192.168.1.20:24
	IP アドレスの後に「:」(半角コロン)でサブネッ トマスクもしくはマスクビットを設定します。		
	ドマヘラもしにはマヘラとうドを設定します。 (記述例 IP 192.168.1.21:24)		
	くCPS8(CPSV)使用時ネットワーク障害時		
	対策>		
	IP アドレス直接発信の際に、		
	SERVER(CPS8 もしくは CPSV)経由か、直		
	接発呼かを指定できます。		
	SERVER の設定がない場合にはこの設定	ON	
PROXYCALL	は不要です	ON OFF	OFF
	ON:本商品がローカルで CPS8 がバリアセ		
	グメントにある場合に設定(設定時は表示さ		
	れない)		
	OFF:上記以外の場合に設定		
	 (記述例 PROXYCALL OFF)		
	(RECEIVE FRONTOALL OIT /		

パラメーター名	説明	設定可能値	出荷時設定
ROUTER	<本商品のデフォルトゲートウエイの IP アドレスの設定> お使いのネットワークに合わせて設定してください。 数字と数字の間には、「.」(ピリオド)を入力してください。 サブネットマスクの記述は不要ですマルチキャストー斉放送を行う場合は、設定をしてください。デフォルトゲートウェイがない場合は、適当な値で構いません。 (記述例 ROUTER 192.168.1.1)	IP アドレス	192.168.1.1
RSHELL	<本商品にリモートログイン許可の設定> ターミナル上でログイン(TCP 23 番を使用) すると、本商品の設定が可能になる。 ログイン後、通信がない場合は 10 分でタイムアウトする EN:ログイン可能 DIS:ログイン不可 (表示されません) (記述例 RSHELL DIS) パスワードの設定について パラメータ(SUPPORT)で設定	EN DIS	EN
SCE	<無音圧縮の設定> 『CODER』が1に設定の場合、機能しません (記述例 SCE OFF)	ON OFF	OFF
SERVER	<cps8(cpsv)を使用する場合の設定>CPS8(CPSV)のIP アドレスを設定します。数字と数字の間には、「.」(ピリオド)を入力してください。サブネットマスクの記述は不要です 【CPS8(CPSV)が2台ある場合】本設定で指定したIP アドレスがプライマリーとなります。(関連パラメーター: SERVER2) プリマリーのIPアドレスがネットワークから外れると、SERVER2で設定したIPアドレスがネットワークに復帰すると、SERVERで設定したIPアドレスがネットワークに復帰すると、SERVERで設定したプライマリーのIPアドレスが有効になります。 (記述例 SERVER 192.168.1.120)</cps8(cpsv)を使用する場合の設定>	IP アドレス	未設定
TFTP	 <リモートから TFTP によるファイル書き換え 許可の設定> ALL:すべての TFTP アクセスを許可 DIS: すべての TFTP アクセスを拒否 IP アドレス:設定した IP アドレスからのみ TFTP アクセスを許可します (記述例 TFTP 192.168.1.60) 	ALL DIS IP アドレス	ALL

パラメーター名	説明	設定可能値	出荷時設定
VOL	<本商品から出力する出力レベルの設定> 入力レベルはシステム固定になります。 (記述例 VOL 40) <参考値>※相対値 0:ミュート 1:-31dB 62:32dB	0~63	32

付録2 コーデック(音声圧縮方式)とは

(パラメーター名: CODER)

電話の受話器から入力される音声をそのまま伝送するためには、一般に 64Kbps の帯域を必要とします。LANdeVOICE では、音声を効率よくネットワーク上で伝送するためにデジタル化する際に圧縮処理を行っています。このときに使用される圧縮処理方式のことです。

※発信側と着信側のコーデックの設定は、異なる設定にする必要がない場合、基本的に 同じ値にしてください。

■ 変更時の注意事項

圧縮効率を上げることで、音質が低下する場合がありますので、利用するネットワークの 環境や音質などを十分に検討された上での、変更をお奨めいたします。

■ 圧縮効率について

以下のような場合は、G723.1 (6.3kbps) の設定が大変有効です

- ・使用するネットワークが 64Kbps の ISDN 回線や専用線等である時
- ・他のパソコンのデーターと一緒に使用、LANdeVOICEを複数回線使用したい時

(ルーターによっては、優先制御が必要な場合があります。詳しくはルーターのマニュアル 等にてご確認ください。)

付録3 音声遅延と伝送帯域

■ BLOCK について

音声パケットのフレーム送出間隔になります。

O BLOCK 値の求め方

1BLOCK に連結するフレーム数をn個に指定する場合、

BLOCK 値=フレーム間隔×n (mSec) を指定します。

BLOCK コマンドの値	ネットワークへの負荷	音声伝送の遅延
増加させる	減少する(好ましい)	遅れる(話し辛い)
減少させる	増加する(良くない)	スムーズ(話しやすい)

■ DELAYMIN について

ネットワークから受信した音声情報をバッファする期間を規定するもので、これらの値はご利用になるネットワークの環境に合わせて設定が可能です。

ネットワークのゆらぎによって 音声が途切れる事は好ましくないのですが、逆に音声伝送の遅延が増加すると 相手の応答が遅くなり、話しづらくなってしまいます。 通常は DELAYMIN コマンドの値は BLOCK コマンドの値より大きい値を設定します。

※DELAYMIN 設定値と会話への影響、ネットワークからの影響を下記に示します。

DELAYMINコマンドの値	ネットワークのゆらぎ	音声伝送の遅延
増加させる	影響を受けにくい (好ましい)	遅れる (話し辛い)
減少させる	影響を受けやすい (良くない)	スムーズ (話しやすい)

[&]quot;ゆらぎ"の大きさは、ネットワークの負荷やホップ数によって左右されます。

ネットワークのゆらぎに影響を受けると 会話中の音声がブツ切れになる可能性があります。

付録4 コーデック別使用帯域

通話中に使用する帯域について(CODER • BLOCK • DELAYMIN)

本商品が1対1で通話する際の使用回線の帯域は、CODER、BLOCK、DELAYMIN の3つのパラメーターで理論上決定されます。

〇 音声帯域の求め方

この場合に使用する帯域は以下の式で算出することができます。

音声帯域={(フレーム長+1)×n+パケットヘッダ長}×8/BLOCK 値(kbps) パケットヘッダ長:46

n=フレーム数

<計算例>

(1)(コーデック=G.711、BLOCK 値=30)の場合

音声帯域 ≒ ((40+1)×6+46)×8/30≒78(kbps)

②(コーデック G.723.1、BLOCK 値=60)の場合

音声帯域 ≒ ((24+1)×2+46)×8/60≒12.8 (kbps)

<参考 コーデック別使用帯域>

値は推奨値です。この値より著しく異なる値に設定された場合、正常な動作は保証できません。

Codec	フレーム長	フレーム間隔 (/mSec)	フレーム数 (n)	Block	Delaymin	帯域 (kbps)
G.711			6	30	30	77.9
(64k)			O	30	60	11.9
	40	5			30	
パラメータ 値:1			12	60	60	71.7
					30	
0.700			6	30	60	29.9
G.726					90	
(16k)	10	5			60	
パラメータ	10	5	12	60	90	23.7
値:2					120	
			18	90	90	21.7
			10	90	120	21.7
					30	
G.723.1			1	30	60	18.9
(6.3k)					90	
	24	30			60	
パラメータ	24	30	2	60	90	12.8
值:16					120	
※オプション			3	90	90	10.8
			J	90	120	10.6
					30	
0.7004			3	30	60	21.1
G.729A					90	
(8k) パラメータ	10	10			60	
ハフメータ 値:17	10	10	6	60	90	14.9
					120	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			9	90	90	12.9
			9	90	120	12.9

◆参考情報◆

ネットワークの環境によって、帯域は変動します。

G.711 を使用時は、帯域の数値に、ヘッターとフッターのパケットが追加され 最大帯域は、約 100kbps となります。

付録 5 syscnfg.ini に設定可能なパラメーター一覧

syscnfg.ini ファイルに記述することができるパラメーターは下表に示す通りです。 ※()は、無記述時の設定内容になります。

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
ALIVETIMER	<本商品が CPS8(CPSV)へステータス通知をする間隔を設定> ー1: 非通知 (関連パラメータ: SERVER) (記述例 ALIVETIMER 30)	-1~120 ※(起動時と 60 分 毎) 単位:分	60
AUTODIAL1	< CH1 の OFF HOOK による自動発信機能>CH1 に接続された電話機を OFF HOOK(受話器を上げる)したらすぐに発信する機能です。設定値は、発信したい相手先の短縮番号を指定します短縮番号は、『phone.ini』を参照します短縮番号は、『phone.ini』を参照します(記述例 AUTODIAL1 1234)電話機を OFF HOOK すると「1234」の相手先へ自動で発信をします	短縮番号 ※(未設定)	未設定
AUTODIAL2		短縮番号 ※(未設定)	未設定
CALLCONN	く通話状態のタイミングの設定> 自動発信機能(AUTODIAL1 または AUTODIAL2)設定時にOFF HOOK(着信)するタイミングの設定 リンギング(RINGING)を受けただけで発信するかどうかの設定です ネットワーク先の他の LANdeVOICE 商品が、交換機(PBX)のODトランクへ接続して使用している場合など、CONN信号が戻ってきても、まだ内線電話を呼び出している最中の可能性があります。このような場合に、設定を変更することができます。 【通常は、OFFで使用します】 OFF:ネットワーク経由で他のLANdeVOICEが受話器を上げた(OFF HOOK)時点で、本商品に接続された回線も着信(OFF HOOK)し、通話状態にする。 ON:ネットワーク経由で他のLANdeVOICEが交換機(PBX)のODトランクに接続されていた場合に、内線電話番号の呼び出しを開始した時点で着信する設定。内線電話機が受話器を上げて(OFF HOOK)いなくても、通話状態になります。公衆網などに選択信号を出力した時点で、本商品が転極などの信号変化で通話状態となります。	ON ※(OFF)	OFF

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
DELIM	<「#」の取り扱いの設定> 発信時のダイヤル時に、「#」(デリミタ文字)を入力の終 了として扱うかどうかの設定 ただし電話番号が#から始まる場合、途中で#が押され てもデリミタとしては扱わない。 (記述例 DELIM ON)	※(ON) デリミタとして扱う OFF	ON
DIALSELECT	OD02 に接続された交換機への回線送出選択信号種別の指定。交換機の設定による。 0 PB 信号 1 DP 信号 10pps 2 DP 信号 20pps (記述例 DIALSELECT 0)	0:PB 1:DP 10pps 2:DP 20pps	0
DIDPAUSE	<did pause="" 時間の設定=""> 着信時に自動ダイヤルする場合、ダイヤルトーン(DT))検出してからダイヤルを送出するまでの遅延時間 (記述例 DIDAUSE 200)</did>	1~3000 ※(200) 単位:mSec	200
ECE	<エコーキャンセラの設定> 通常は OFF でご使用下さい。 OD02 はアナログ変換に出る線路において、ローカルエコーが発生しないため、OFF で構いません。 エコーキャンセルをおこなった場合、エコーを取り除くことができますが、音質が下がる場合があります。 OFF にすることにより、音質が向上すると期待できます。 (記述例 ECE OFF)	※(ON) OFF	OFF
LEASELINE	く電話ポート専用線モードの設定> AUTODIAL1 と AUTODIAL2 の組み合わせで使用 専用線として使用することが可能となる。 発信側: AUTODIAL (1 か 2) と LEASELINE を設定 受信側: LEASELINE のみ設定する 1: CH1 のみ専用線として使用 2: CH2 のみ専用線として使用 3: CH1 と CH2 両チャンネルを専用線として使用 LANdeVOICE PB02、PAB01、PBSP の電話ポート、 OD02 と OD02 のみ専用線の設定が可能 (記述例 LEASELINE 1)	1 2 3 ※(未設定)	未設定
MCH_IP	マルチキャスト一斉放送を行うときの呼制御 IP アドレス 一斉放送に関係する全ての LANdeVOICE 製品を同じ設 定にしてください。 設定が異なると、放送ができません。 (記述例 MCH_IP 224.129.65.33)	IP アドレス ※(未設定)	未設定
MCH_PORT	マルチキャスト一斉放送を行うときの呼制御ポート番号 一斉放送に関係する全ての LANdeVOICE 製品を同じ設 定にしてください。 設定が異なると、放送ができません。 (記述例 MCH_PORT 5000)	1~65535 ※(未設定)	未設定

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
MSGPORT	<本商品のシリアルポートを使用して特定の端末とメッセージの送受信を行うポート番号の設定> (記述例 MSGPORT 4400)	UDP ポート番号 ※(未設定)	未設定
LLTCH	<音声の転送設定> NONSTOP: ESIG や MSIG とは無関係に、常に音声の転送がされるモード (記述例:LLTCH NONSTOP)	NONSTOP ※(未設定)	未設定
PORTGROUP	くグループ着信の設定> 本商品の CH1 と CH2 にグループ着信(代表電話番号) させるかどうかの設定。 グループ着信を設定した場合、CH1 と CH2 に 1 つの番 号で着信する ON : グループ着信にする OFF : グループ着信にしない(個別の番号で着信) (記述例 PORTGROUP ON) ※発信側の phone.ini には、本商品の CH1 のポート番を 設定します。本商品側で、ON に設定すると空いている回 線に着信をさせます。	ON OFF	OFF
RCTTONE	本商品の回線側(PBX)からの着信時に選択信号受付を 示す出力トーンの設定 0:無音 1:ダイヤルトーン 2:セカンドダイヤルトーン (400Hz のツッツッツ音) (記述例 RCTTONE 1)	0 1 ※(2)	1
RINGPAUSEMA X	<ring ring="" が止まったと判断する時間="" 受信時に=""> 局からの Ring の最大許容ポーズ (PAUSE) 期間を設定 【補足】 日本で使用する場合、1秒呼び出し音が鳴って、2秒休む ので 2秒より大きい値であれば良い。 海外で使用する場合は、1秒呼び出し音がなり、3秒休む 場合がある。 あまりに長く設定すると、一旦着信の RING が鳴って、と る前に相手が発信を止め、直後に別の端末が呼び出して RING を鳴らしたときに、一連の RING と勘違いする場合 があり この場合 CTRING 回数より少ないカウントで着 信してしまうことになるので注意 (記述例 RINGPAUSEMAX 40)</ring>	10 ~ 100 ※(40) 4秒 単位:0.1 秒	40(4 秒)
RSHELL_PORT	(関連パラメーター: RSHELL) TELNET を利用した遠隔操作による TCP ポートを指定 "RSHELL EN"設定時、通信する際に使用する TCP ポート番号を指定可能。 (記述例 RSHELL_PORT 23)	1~32767 ※(23)	23

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
SERVER2	<cps8(cpsv)を使用する場合のセカンダリーとなる ip="" アドレスを設定=""> CPS8(CPSV)が2台ある時に設定をしてください。 CPS8(CPSV)のセカンダリーの IP アドレスを設定します。 数字と数字の間には、「.」(ピリオド)を入力してください。 サブネットマスクの記述は不要です (関連パラメーター: SERVER) プリマリーの IP アドレスがネットワークから外れると、SERVER2 で設定した CPS8(CPSV)が有効になります。 SERVER で設定した IP アドレスがネットワークに復帰すると、SERVER で設定したプライマリーの IP アドレスが有効になります。 (記述例 SERVER 192.168.1.121)</cps8(cpsv)を使用する場合のセカンダリーとなる>	IP アドレス ※(未設定)	未設定
SUPPORT	(関連パラメーター:RSHELL) "RSHELL EN"設定時、セキュリティーのためにパスワードを設定することが可能。LANdeVOICE にリモートログインした際、ここで設定した英数字を入力しないと設定内容閲覧・変更等は行うことができない。 (記述例 SUPPORT 123456)	半角英数字 1~12 桁 ※(未設定)	未設定
TFTP_PORT	(関連パラメーター:TFTP) TFTPで使用するUDPポート番号を指定 "TFTP ALL""TFTP (IP アドレス)"の設定時、使用する UDPポート番号を指定できます。 ※本商品が使用する呼制御・通話用のポートと重複しな いようにすること (記述例 TFTP_PORT 69)	1~32767 ※(69)	69
WINKPW	<pbx wink="" へ出す="" 信号のパルス幅の設定="">PBX に発信した時に、相手の PBX から応答がありますが、この応答といわれる WINK 信号のパルス幅の設定になります。 交換機によって設定が異なりますので、交換機の設定に合わせます。 (設定推奨範囲:80~350) 〈タイミングスタート方式の場合>起動から、3 秒(WINKTO パラメータで時間設定可能)以上ウインク信号が来ない場合、選択信号の送出を開始します。尚、450mSec 以上の場合には発信が衝突したとみなす。 (タイミングスタート方式の場合の推奨値:0) (記述例 WINKPW 200)</pbx>	0 (OFF) 50~1000 ※(200) 単位:mSec	200
WINKPREPAUS E	<wink pulse="" 発生前に、遅延を入れる設定=""> ウィンクポーズが発生する前に、遅延をいれることに より、もし PBX が OD02 からの Wink Pulse を衝突と して誤認している場合にはこれで回避できます。 (記述例 WINKPREPAUSE 100)</wink>	※(100) 単位:mSec	未設定

パラメーター名	説明	設定可能値 ※(無記述時)	出荷時設定
WINKTO	〈PBXからWINK信号が来なかった時に、選択信号を出し始めるまでのタイムアウト時間の設定〉 交換機のウィンクスタート方式、タイミングスタート方式のどちらであっても、タイミングを取るために設定が必要(設定推奨範囲:10~50) タイミングスタート時、起動から選択信号送出まで間隔が早いと、相手側が受けられない場合があるので、タイミングを取るには、3秒程度必要だと考えられる(設定推奨値:30)	4~50 ※(30) 単位:0.1mSec	30
	(記述例 WINKTO 30)		

付録 6 交換機の方式に合わせた設定ポイント

交換機の通信方法には、ウィンクスタートおよび、タイミングスタート方式があります。

その通信方法に合わせて設定する際の、ポイントとなる箇所は、以下の2点です。

<設定ポイント>

設定ファイル名: syscnfg.ini

①設定パラメーター: WINKPW ②設定パラメーター: WINKTO

交換機に合わせて、設定値を合わせるので、まずは交換機の設定内容を確認して ください。

不明な場合は、交換機の担当者にお問い合わせください。

付録7 コマンド一覧

コマンド名	解説
netcnfg	基本設定(netcnfg.ini)の内容を表示
config	基本設定(netcnfg.ini)を変更するモード
type syscnfg.ini	システム設定(syscnfg.ini)の内容を表示
type phone.ini	電話番号テーブル(phone.ini)の内容を表示
phone	実際に有効な電話番号テーブル(phone.ini)の内容を表示
reset	本商品を再起動します (設定変更後に reset を行うと変更後の設定内容が有効になりま す。)
ping	対象機器と通信の疎通が取れているか確認します 使用例:ping 192.168.0.101 (ping の後に IP アドレスを入力します)
ver	本商品のファームウエアのバージョンを表示
dir	本商品に設定されているファイルの一覧を表示
time	本商品に設定されている時間を表示 【登録方法】time 【半角スペース】時間:分:秒 【使用例】 time 15:10:12 ※time [enter] で確認をすると、本商品の時間が表示されます。 (今回の例では、15:10:12 と表示されます) ※本商品の電源の抜き差しや再起動を行うと、時間はリセットされますので、再度設定をしてください。
date	本商品に設定されている日付を表示 【登録方法】date 【半角スペース】年(yy)-月(mm)-日(dd) 【使用例】 date 11-03-14 ※date [enter] で確認をすると、本商品の時間が表示されます。 (今回の例では、11-03-14 Mon と表示されます) ※本商品の電源の抜き差しや再起動を行うと、時間はリセットされますので、再度設定をしてください。
	不要なファイルを削除
del	【削除方法】del +半角スペース+削除したいファイル名
	【使用例】 del phone.ini
format	本商品のファイルをすべて削除 【削除方法】 format [enter]の後に 削除をする場合は「y」 削除をキャンセルする場合「n」

本商品が故障したときの復旧作業時以外は絶対に使用しないで下さい。

システム故障の原因となります。お買い上げの販売店・代理店の指示に従い、使用してください。

■ <コマンド使用例>

【解説】


①ping コマンド実行時(通信できている状態)

IP アドレス「192.168.1.20」の端末へ、通信が可能かチェックした結果が表示されています。最後の行「received 4/4 packets (0% loss)」は通常に通信できている結果が出ています。



②…ping コマンド実行時(通信できていない状態)

IP アドレス「192.168.1.50」の端末へ、通信が可能かチェックした結果が表示されています。通信不能の状態を表しています。

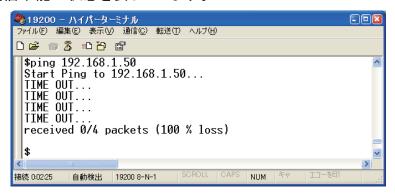

③…ver コマンド実行時

本商品のファームウェアのバージョンが表示されています。

④…dir コマンド実行時

•phone.ini

本商品に入っているファイルを表示しています。

それぞれの表記が表しているファイルは以下の通りです。

(※netcnfg.ini ファイルは表示されません)

48302ap.bin : DSP 用プログラム48302k.bin : DSP 用プログラム


設定ファイル

: 電話番号テーブル

•syscnfg.ini :システム設定

ファイル

•dlap.elf:ファームウェア

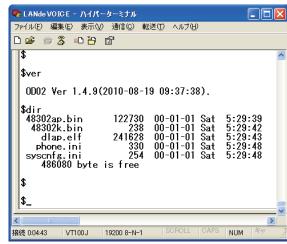

付録8 RSHELL による遠隔操作

本商品は netcnfg.ini パラメーター「RSHELL」の設定により、TELNET を利用した遠隔操作による設定確認等が行えます。行える操作は次の通りです。

- · netcnfg ···設定内容表示
- ・config コマンドによる設定変更(※TELNET での IP アドレス変更は十分ご注意ください)
- ・syscnfg.ini …設定内容表示のみ(ファイル転送はシリアルで転送してください)
- phone.ini …設定内容表示のみ(ファイル転送はシリアルで転送してください)

⚠注意 RSHELL は以下のことに注意しご利用下さい。


- 「RSHELL」はサポート用パラメーターです。LANdeVOICE管理者のみご利用いただけます。
- ・この機能を利用した設定変更は、事前によく変更内容を検討の上、行ってください。特にIPアドレス変更はその後の通信に影響が出ることがあります。ご注意ください。
- ・同時アクセスは、1アクセスのみ有効です。

くコマンドプロンプトでの操作方法について>


手順1:[スタート]メニューから [すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[コマンドプロンプト]を開きます。

手順2: TELNET に続いて、次のように入力後、enter キーを押し本商品へ接続します。

TELNET IP アドレス (例) telnet 192.168.1.23

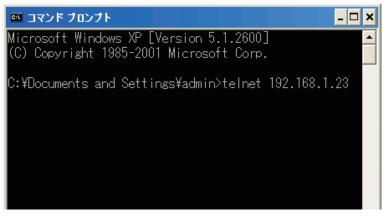

コマンド入力時

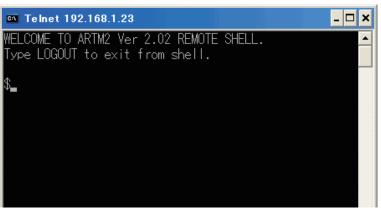

通信状態

手順3:以後、操作方法はハイパーターミナル時と同様です。


ただし、コマンド入力時の文字は表示されません。また syscnfg.ini ファイル、phone.ini ファイルは確認のみ可能です。(ファイル転送はシリアルで転送してください)

また **reset** を行うと、一旦切断されます。再度接続し変更部分が反映されているかご確認ください。



手順4:終了の際はLOGOUTと入力します。入力後、枠内の様に表示されます。

- ◆次のようなメッセージが表示された場合、以下の設定を再度確認してください。
 - ①netcnfg.ini ファイルの RSHELL の設定
 - ②入力した IP アドレスの間違っていないか
 - ③syscnfg.ini の「RSHELL_PORT」でパスワードが設定されていないか
 - 4)パソコンのセキュリティが設定されていないか
 - ⑤スイッチでフィルターをかけて通さない設定になっていないか(設定を解除してください)

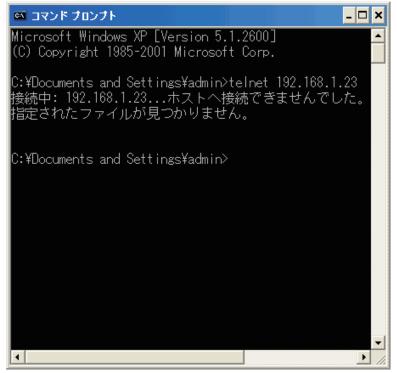

付録9 製品仕様

チャンネル数		2 回線					
	インター フェース		PBX	PBX ポート(OD)×2 ※CH1 → 1回線目 CH2 → 2回線目 ※RJ-45			
	通話蹈	各	4W 方式				
	信号検出回 路の開放電 圧		$-24V \pm 10\%$				
		検出回 入力規	-	線抵抗が 150Ω未満 線抵抗が 40KΩ以上			
VoIP	音声圧縮方式		G.711 64kbps 圧縮 (出荷時設定) G.726 16kbps 圧縮 G.726 32kbps 圧縮 G.723.1 6.3kbps 圧縮 (オプション) G.729A 8kbps 圧縮 (オプション)				
	プロトコル		独自プロトコル(IP+UDP)				
	エコー キャンセラ		G.168 準拠(25ms)				
	無音声圧縮処理		ON/OFF 設定可能				
	選択信号		PB DP 10pps DP 20pps ※設定にて				
LAN	イン? フェ-		10BASE-T				
LAIN	IPァ	ドレス	IPv4 (DHCP クライアント機能サポート)				
接続可能機器		・交換機(PBX)の OD トランク(4W)					
(AC アダプタ給		入力	入力:正弦波 AC100V~240V 50/60Hz 正弦波以外の入力時には正常に動作しない場合があります。 UPS (無停電電源装置) をご使用される場合はご注意ください。お客様にて予め動作をご確認ください。				
電)	出力		DC9V 1A (最大 9W)				
サイズ mm		幅 102 mm×奥行き 159mm×高さ 50mm					

本体重量	約 600g
動作保証温度	0°C~40°C
動作保証湿度	20~80% (ただし結露なきこと)

この製品は、厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様の正常な使用状態で万が一故障した場合のみ、この保証書に記載された内容により修理致します。また、物理的な破損等が見受けられる場合は、保証の対象外となりますので予めご了承く ださい。

- 故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照し、設定や接続が正しく行われているかご確認ください
- ●E-mail でお問い合わせ下さい。
- ●センドバック修理の際、必ず保証書をそえてご依頼下さい。また送料につきましては、お客様の ご負担とさせていただきます。尚、運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負 いかねますので、予めご了承ください。
- ●この保証書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

保証規定

- 〇保証期間内に正常なる使用状態において、万が一故障した場合には無償で修理いたします。
- ○修理はセンドバック方式です。
- ○本製品を使用した結果発生した情報の消失等の損害について、株式会社エイツーは一切責任を 負わないものとします。
- ○本保証規定に基づく株式会社エイツーの責任は、製品についてお客様が実際に支払った金額を 上限とします。
- ○次のような場合には、保証期間内でも有償修理となります。
 - 1. 取扱い上の誤り及び不当な改造や修理による故障及び損傷
 - 2. お買い上げ後の輸送、移動、落下、その他の衝撃による故障及び損傷
 - 3. 間違って接続した場合(電源電圧が違うアダプタを挿した場合)
 - 4. 火災、落雷、塩害、ガス害、異常電圧及び天災地変等による故障及び損傷
 - 5. 保証書のご提示がない場合
 - 6. 代理店の捺印がない場合、あるいは字句を勝手に訂正された場合
- 〇本保証規定は、日本国内でお買い求めいただき、日本国内でご使用いただいている場合のみに て有効なものとします

(This guaranty is valid only Japan.)

製 品 名	LANdeVOICE OD02					
保証期間	年	年 月 日より1年間				

販売	代理店名				印
代理店記入欄	代理店 住所	TEL ()		

株式会社エイツー

〒142-0052

東京都品川区東中延 2-4-10 中延ビル 6F

URL: http://www.a-2.co.jp

弊社製品の情報は以下の方法で入手できます。

株式会社エイツー

〒142-0052 東京都品川区東中延 2-4-10 中延ビル 6F

URL: http://www.a-2.co.jp/LANdeVOICE/

E -mail : LANdeVOICE@a-2.co.jp

受付時間: 9:30~12:00 13:00~17:00 < 土日、年末年始、祝日を除く>

くお問い合わせ先>

ご購入頂いた販売店または、代理店へお問い合わせください。

●保証について

- ・故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、接続が正しく 行われているかを確認してください。
- ・保証書に記載されている内容を、良くお読みください。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。物理的な破損が見受けられる場合は、保証の対象外となりますので予めご了承ください。

●必要事項

- •商品名
- ·シリアル番号(S/N)
- ・お名前、フリガナ
- ・連絡先電話番号、FAX 番号、E-MAIL アドレス
- •購入店
- •購入日付
- •接続構成
- ・お問い合わせ内容(できるだけ詳しくお知らせください)

現象(どのような症状が発生するのか、どのような状況で発生するのか)

ネットワークとの接続状況や使用されているネットワーク機器等